



ETICS Weber therm - kotvení ETICS přes skleněnou síťovinu


6 hmoždinek na m²

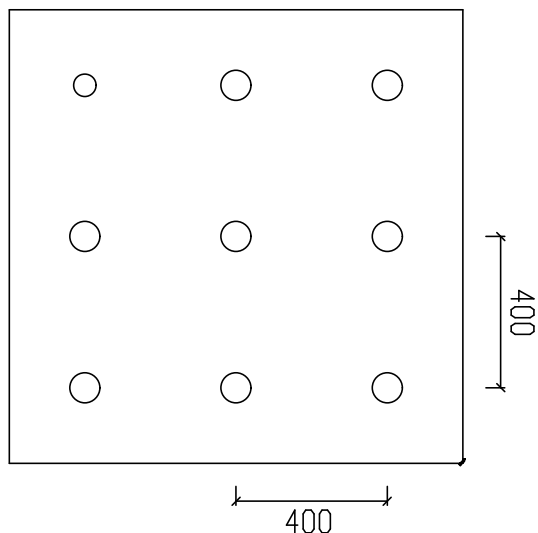


8 hmoždinek na m²

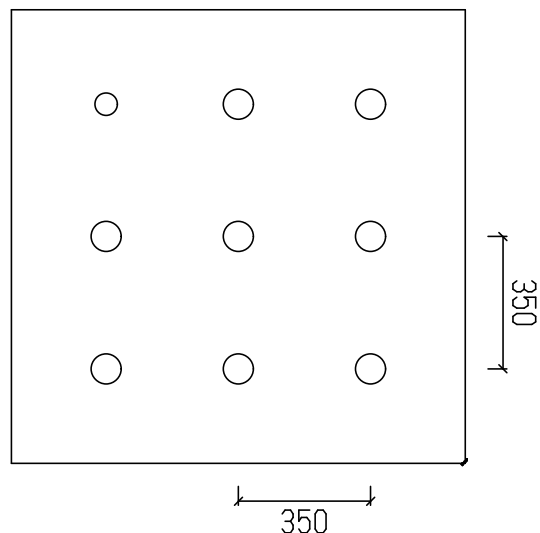

10 hmoždinek na m²

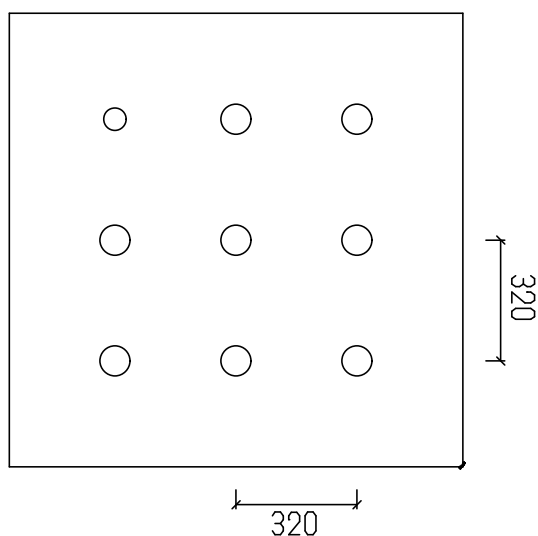

12 hmoždinek na m²

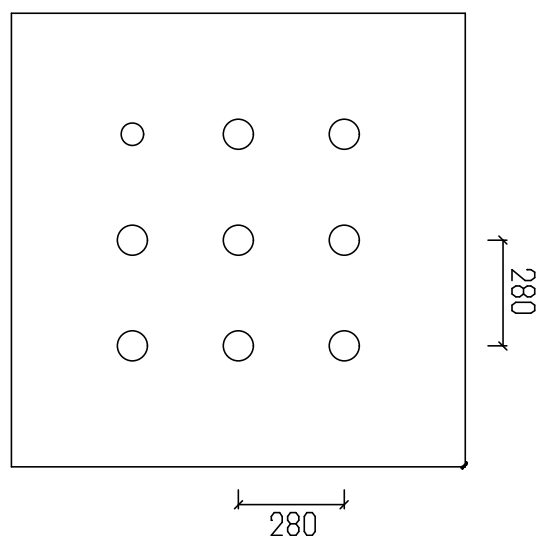

Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle kotvení délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhluje se na nejbližší rozměr délky hmoždinky nahoru

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).